


Einbauanleitung Smartphonehalter mit MagSafe-System im Gummispannung vom Uhrengehäuse

Autobatterie abklemmen oder Sicherung der Bord-Uhr entfernen!
Bord-Uhr aus dem Armaturenbrett, ziehen und abklemmen

(-) Minuspol

(+) Pluspol

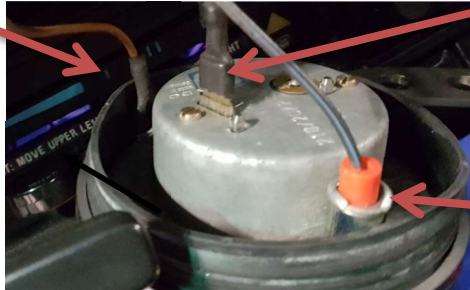

Beleuchtung

Abb. Anschluss der Uhr



Den Gummispannung in den Halter montieren ggf. im inneren etwas leicht **Creme einschmieren**, dann rutscht es besser über das Uhrengehäuse.



Passende position, angepasst an Ihr Smartphone wählen und die Uhr wieder in die Öffnung des Amaturenbretts Drücken.

*Der Gummispannung benötigt Rillen (siehe Abbildung oben).
Hat dieser keine Rillen, können Sie diesen gerne auf meiner Website erwerben.*

Form trifft Funktion. Klassik trifft Alltagstauglichkeit.

Allzeit Gute fahrt!
Ihr Stegolem-Commerce-Team

Installation instructions for smartphone holder with MagSafe-System in the rubber clamping ring of the watch case

Remove the fuse from the clock or disconnect the car battery!

Remove the on-board clock from the dashboard, pull it out and disconnect it

(-) Minuspol

(+) Pluspol



Lighting

Picture, connecting the clock



Fit the rubber clamping ring into the holder, smearing a little cream on the inside if necessary, so that it slides better over the watch case.



Adjust the position of the holder before pressing in the clock.
Be careful not to place it too close to the dashboard.

The rubber clamping ring requires grooves (see illustration).
If it does not have grooves, you are welcome to purchase it on my website.

Have fun with it and enjoy your ride.
Your-Stegolem-Commerce-Team

Montageposition beliebig wählbar
The mounting position can be chosen freely

